

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20




Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

ДР-ДД-Т Датчик-реле перепада давления.

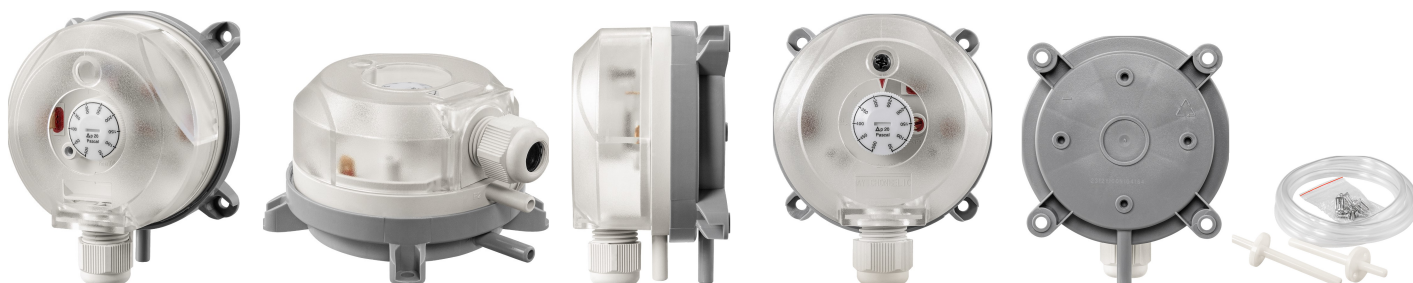

Реле ДР-ДД-Т предназначено для сигнализации о достижении перепадом давления воздуха заданного значения.

Представляет собой механическое реле перепада давления (прессостат) с поворотным указателем для ручной настройки порога срабатывания. Прибор выполнен в пластиковом корпусе со штуцерами диаметром 6 мм. В комплект входит гибкая трубка длиной 1,2 м, пластиковые соединители для воздухопроводов и установочные винты.

Реле предназначено для работы в вентиляционных системах: контроля засорения фильтра, контроля работы вентилятора, контроля направления потока в коробе.

Особенности:

- Может применяться для сигнализации об аварийно низком или высоком перепаде давления в системе
- Может применяться для контроля засоренности воздушных фильтров
- Может применяться для контроля работоспособности вентиляторов
- Настройка перепада давления
- Высокий ресурс реле: 10^6 срабатываний
- Гибкая трубка длиной 1,2 м и пластиковые соединители для воздухопроводов в комплекте

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Рабочая среда	Воздух
Температура рабочей среды	-20...+85°C
Реле	~1 А, 250 В
Кабельное присоединение	PG-11
Присоединение воздухопроводов	2 трубки $\varnothing$ 6 мм
Габаритные размеры	101×86×57,5 мм
Вес	150 г

Модификации:

Модель	Диапазон, кПа	Дифференциал, кПа	P _{max} , кПа
ДР-ДД-Т-80	0,02...0,2	0,01	10
ДР-ДД-Т-82	0,03...0,3	0,01	
ДР-ДД-Т-83	0,05...0,5	0,02	
ДР-ДД-Т-85	0,2...1,0	0,1	
ДР-ДД-Т-86	0,5...2,5	0,15	
ДР-ДД-Т-87	1,0...4,0	0,25	

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Габаритные размеры

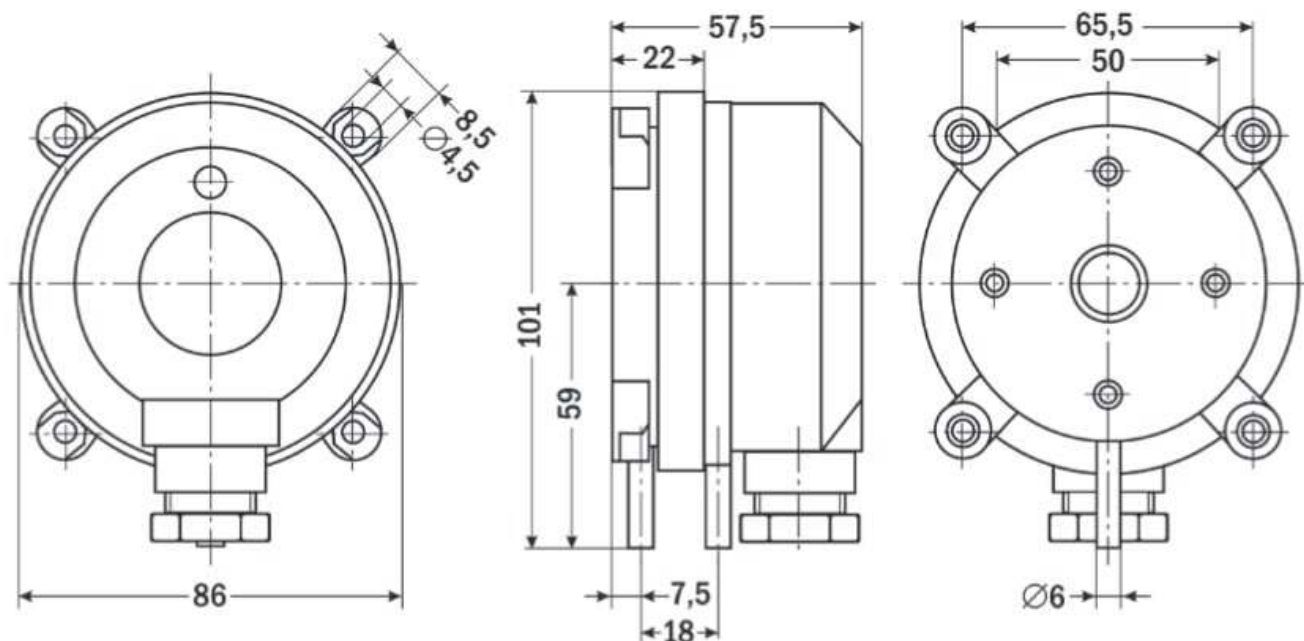


Схема подключения:

